

HYGIENE
FUNKTION
DISKRETION




Einbauanleitung Labor-/Durchreiche MED



1. Wandöffnung errichten

- Wandöffnung Innenmaß 29 x 29 cm herstellen
- Richtwert Höhe Unterkante: 1,03 m
- Öffnungslaibung kraftschlüssig schließen

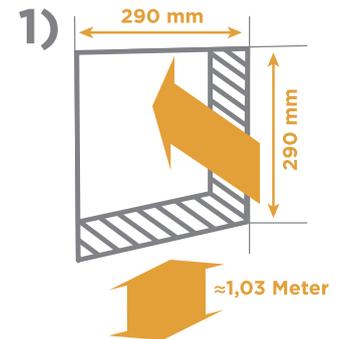


2. Durchreiche einsetzen

- Türöffnungsseite **L/R** vor dem Einsetzen bestimmen!




- Durchreiche in Wandöffnung gleichmäßig einsetzen
- Durchreiche zur Wandöffnung und den Wandflächen ausrichten und fixieren

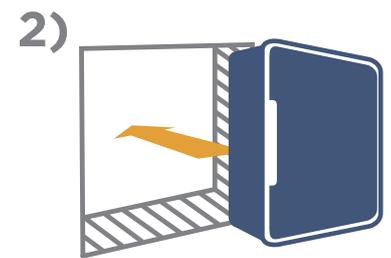

3. Durchreiche montieren

- Laibung zu 1/3 mit Montageschaum umseitig ausfüllen
- Nach der Trocknung die restlichen Hohlräume mit Dämmwolle ausfüllen

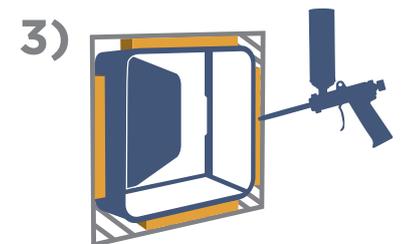

4. Blendrahmen befestigen

- Klebeschutz am Korpus entfernen
- Blendrahmen mit Tür in der gewünschten Öffnungsrichtung L/R aufsetzen
- Dichtgummis (4 Stck) in die Nut auf Gehrung einsetzen
- Fuge zwischen Rahmen und Wand umlaufend mit (Silikon- oder Acryldichtstoff) versiegeln

