


HYGIENE  
FUNKTION  
DISKRETION



# Einbauanleitung Labor-/ Durchreiche DEPOT

## 1. Wandöffnung errichten

- Einseitige Wandöffnung Innenmaß 290 x 290 mm herstellen
- Richtwert Höhe Unterkante: 1,03 m
- Öffnungslaibung kraftschlüssig schließen

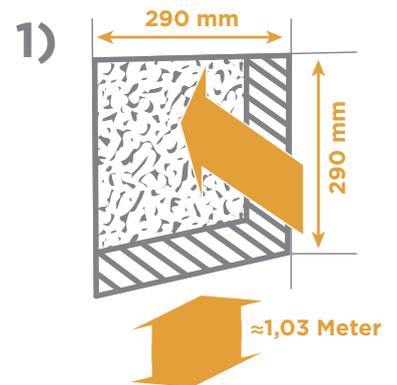


## 2. Durchreiche-DEPOT montieren

- Türöffnungsseite **L/R** vor Montage bestimmen!



- Wandöffnungsrückseite und Laibungen umlaufend mit pastösen Montage-Alles-Kleber mind. 15 mm Auftrag
- Rahmenrückseite mit Montagekleberpunkten versehen
- Durchreiche-Depot einsetzen, andrücken bis der Rahmen gleichmäßig und in Waage an der Wandfläche anliegen
- Fuge zwischen Rahmen und Wand umlaufend mit Silikon oder Acryldichtstoff versiegeln

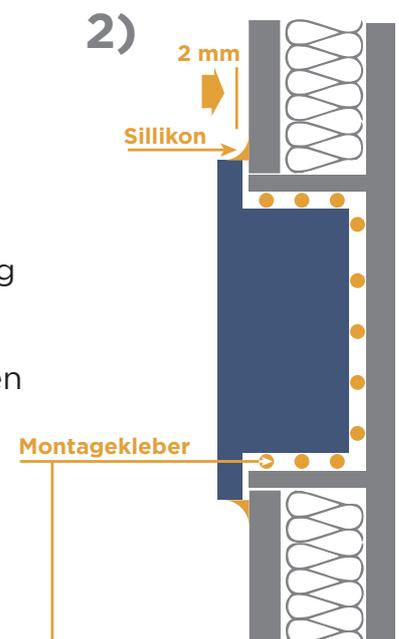

### Bitte diesen Hinweis beachten!

Ein hochwertiger Montage-Alles-Kleber mit hoher Anhaftungskraft und schnell trocknenden Eigenschaften ist zu verwenden. Die Klebeflächen müssen fest, trocken, staubfrei und sauber sein. Die Verwendung von Montageschaum wird aufgrund seiner Volumenausdehnung und langer Trocknungszeit nicht empfohlen.

